









Bearbeitungsbeispiel: Innenkontur Zahnimplantat

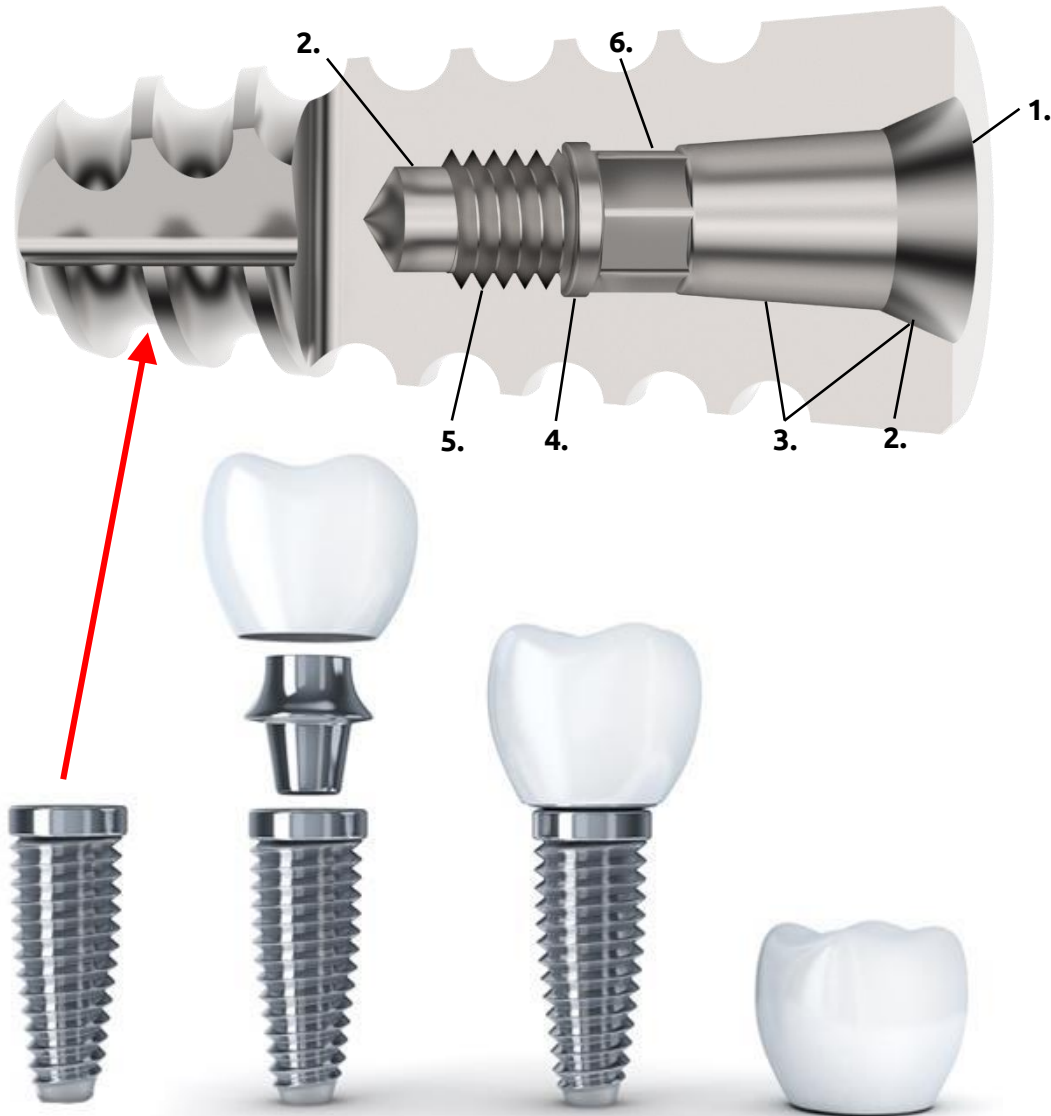

- 1. **DRP - Punktanbohrer**

- 2. **DRA - Hochleistungs-Anfasbohrer**

- 3. **SDG - Bohrstange**

- 4. **SDS - Innen-Einsteckstahl**

- 5a. **SDU - Gewindestahl**

- 5b. **WHN - Gewindewirbler**

- 6a. **BRH - Stoßwerkzeug**

- 6b. **BRT - Stoßwerkzeug**
